


Description Générale

Le film anti-radon est un complexe de différentes matières plastiques (dont le polyamide) lui conférant des propriétés remarquables en termes de perméabilité à l'air. C'est un film à la fois léger, souple, facile à mettre en œuvre et pourtant d'une bonne résistance. Il est produit dans une usine normalisée ISO 9001.

Utilisation

Le film anti-radon est un complexe permettant de bloquer le radon dans le sol et d'éviter qu'il pénètre dans l'habitation. Comme le conseille le CSTB, la pose de ce genre de film complète les systèmes de ventilation. En tant que film sous-chape, il évite les remontées de radon et d'autres gaz à travers la chape. Il respecte les DTU 52.1 (2020) et 26.2 (2008).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matière première	Polyéthylène et polyamide
Couleur	Bleue translucide

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

		Norme	Unité	Valeurs
Épaisseur (± 10%)		ISO 4593	µm	150
Résistance à la traction (± 15%)	SP	ASTM D882	MPa	> 40
	ST			> 36
Allongement à la rupture (± 15%)	SP	ASTM D882	%	> 40
	ST			> 36
Déchirure au clou (± 15%)		ASTM D1709-A	g	2 000
Étanchéité à l'eau		EN 1928	-	Conforme

CARACTÉRISTIQUE AU RADON

	Laboratoire	Norme	Unité	Valeurs
Performance de perméabilité au radon	Algade	ISO TS 1165-13	m ² /s	< 4 . 10 ⁻¹⁴

CONDITIONNEMENT

Référence	Désignation	Conditionnement
PFB07001	FILM ANTI-RADON – 150 µm – 3 m x 50 m	Palette de 30 rouleaux

1 µm = 0,001 mm
 SP Sens principal / ST : Sens transversal
 10 . 10⁻¹² = 0,000 000 000 010

Code douanier : 39201089

Certifications :



Date MAJ : 08/2025




MISE EN ŒUVRE

PRODUITS NÉCESSAIRES


- Géotextile de protection
- Film anti-radon ou film anti-radon premium
- Adhésif double-face pour film
- Adhésif raccord pour film



1. Poser le géotextile de protection sur la dalle (un adhésif peut être utilisé pour éviter les déplacements du géotextile).

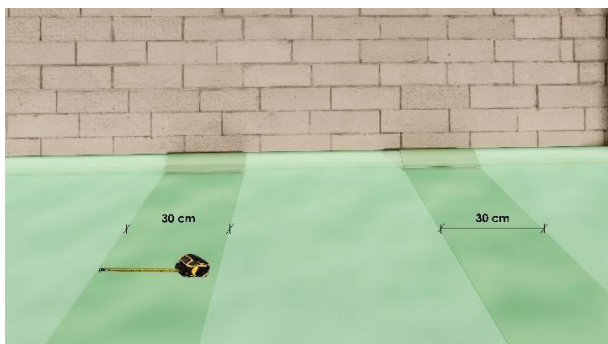

2. Poser le film anti-radon en respectant un recouvrement de 30 cm entre lés.

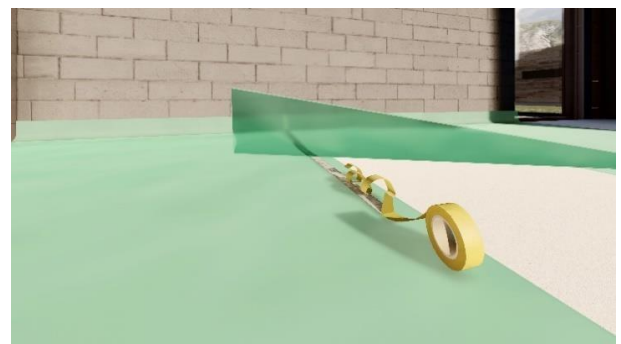

3. Installer l'adhésif double face et maroufler en évitant la formation de pli.



4. Poser l'adhésif raccord* afin de bloquer et sécuriser le bord du recouvrement, puis maroufler en évitant la formation de pli.




5. Poser l'adhésif double-face sur le pied du mur et installer les relevés de film anti-radon en prenant soin de bien maroufler pour éviter la formation de pli.


* L'adhésif double face est également applicable en laissant son papier protecteur

Sources : cahiers du CSTB 3143 et 3144, livraison 401, juillet-août 1999, Collignan B., Millet J.R. En cas de non-conformité de mise en œuvre, Flexirub ne saurait être tenu responsable.

Positions possibles de la canalisation pour une mise en dépression ultérieure

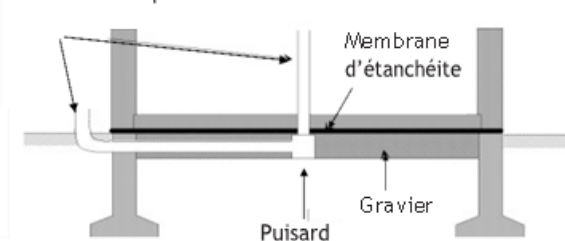

Positions possibles de la canalisation pour une mise en dépression ultérieure

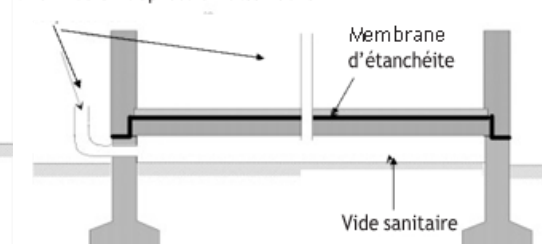

Date MAJ : 08/2025

