



Description Générale

Les profilés de solin et de fixation sont façonnés dans une feuille d'aluminium. Ils sont conçus pour être intégrés dans différentes solutions d'étanchéité avec membranes EPDM préfabriquées FLEXIRUB.

Utilisation



Le profilé de solin permet d'assurer la continuité de l'étanchéité des relevés verticaux avec nos membranes EPDM en toiture terrasse. Il se fixe tous les 30cm sachant que des platines de fixation sont également positionnées sous le profilé en quinconce de ces points de fixation (voir schéma).

Le profilé de fixation permet de fixer mécaniquement la membrane EPDM quand celle-ci est directement pincée par le profilé, par exemple en tête de bassin maçonné ou en relevé d'étanchéité de soubassement. Le support sera plan et une surépaisseur de membrane est nécessaire pour garantir une parfaite surface d'appui. Il se fixe tous les 15cm.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Matière première	Aluminium
Couleur	Métallique

DIMENSIONS DU PROFILÉ DE SOLIN

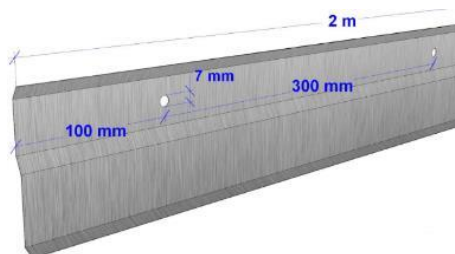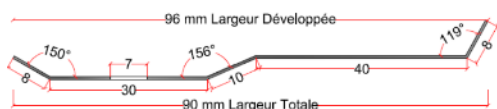

Longueur	2 m
Largeur	90 mm
Épaisseur	1 mm
Pré-perforation	Ø 7 mm
Tous les (7perçages/profilés)	300 mm

DIMENSIONS DU PROFILÉ DE FIXATION

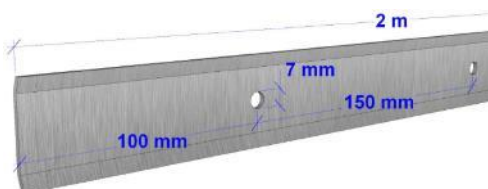

Longueur	2m
Largeur du plat	27 mm
Épaisseur	2 mm
Pré-perforation	Ø 7 mm
Tous les (13perçages/profilés)	150 mm

PRÉCAUTIONS

Le support doit être plan, sec, propre et débarrassé de tout corps étranger avant la mise en œuvre.

La surface du mur au-dessus du profilé de fixation doit être imperméable.


Lorsqu'il est nécessaire de le couper, veillez à arrondir les bords pour éviter d'endommager la membrane.

Code douanier : 76109000

Date MAJ : 07/2025



MISE EN ŒUVRE DU PROFILÉ DE SOLIN

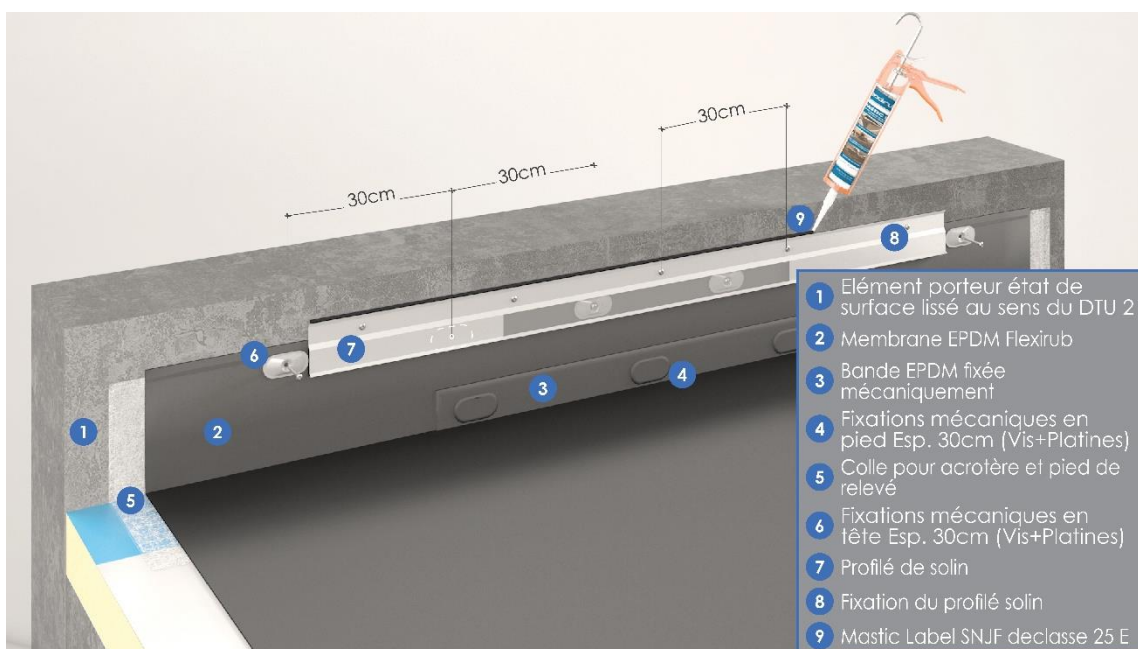


Fixer la membrane à l'aide de platine de fixation tous les 30cm

Fixer le profilé de solin aux trous perforés avec les vis appropriées

Appliquer un cordon de mastic en sécurisation dans la gorge haute du profilé de solin.

MISE EN ŒUVRE DU PROFILÉ DE FIXATION

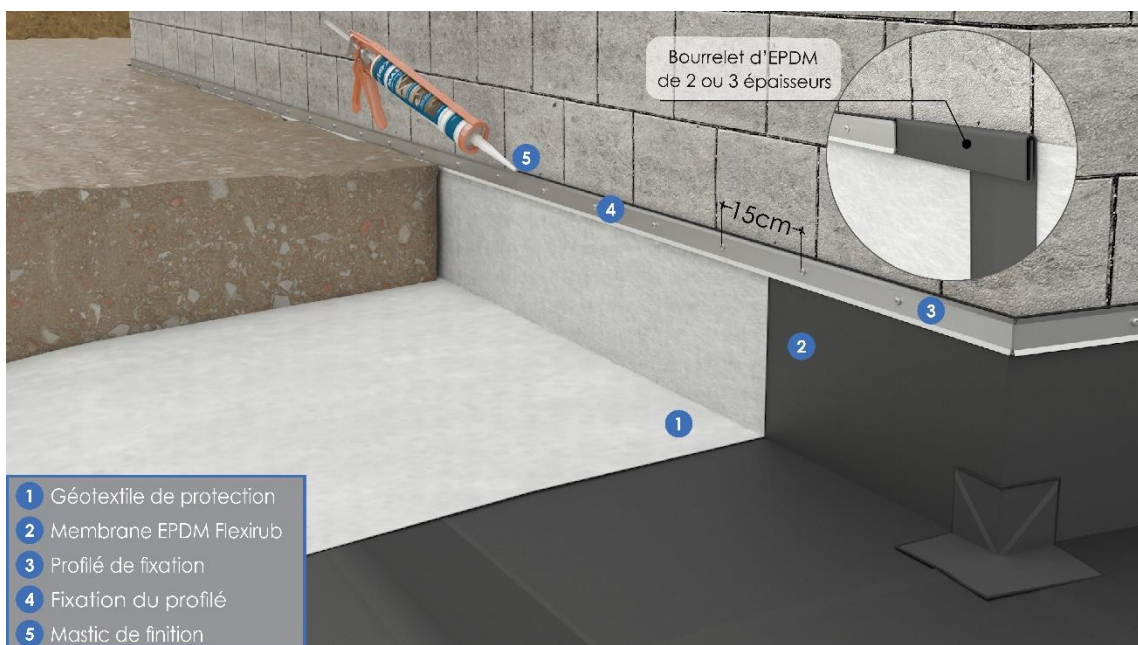

Réaliser un bourellet de 3 à 4 plis en tête de relevé afin de créer une sur-épaisseur de membrane EPDM

Fixer le profilé de fixation au niveau des trous perforés (entre-distance max. 300 mm) avec les vis appropriées en fonction du support

Découper l'excédent de membrane EPDM qui dépasse

Sécuriser avec un cordon de mastic en tête de profilé.

Date MAJ : 07/2025